

T219 - TK219

TELAJTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
 SUPPORT TUBULAIRE POUR SACSCHES CAVALIERES - SPECIÁL SĚTRNĚNÁŘEŽEŘ FÜR WEICHTASCHEIN
 PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA HORNET 600 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1

SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 SÖRÖRE

Q.TY n.2(1x-5x)

2



DISTANZIALE Ø18x17mm
 FORTÖ 28,5mm, V669
 ENTRETOISE
 DISTANZSTÜCK
 DESNANCADOR

Q.TY n.2

3

DISTANZIALE Ø14x5,3mm
 FORTÖ 14,5mm, V064
 ENTRETOISE
 DISTANZSTÜCK
 DESNANCADOR

Q.TY n.2

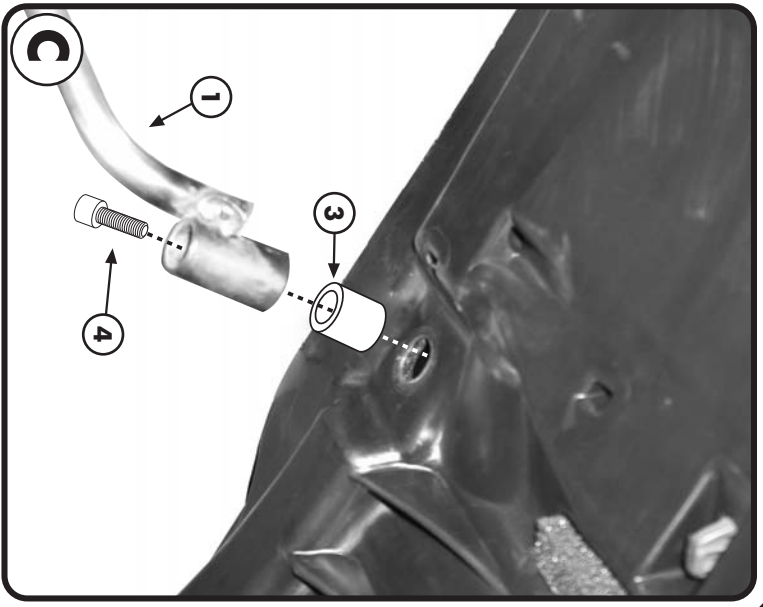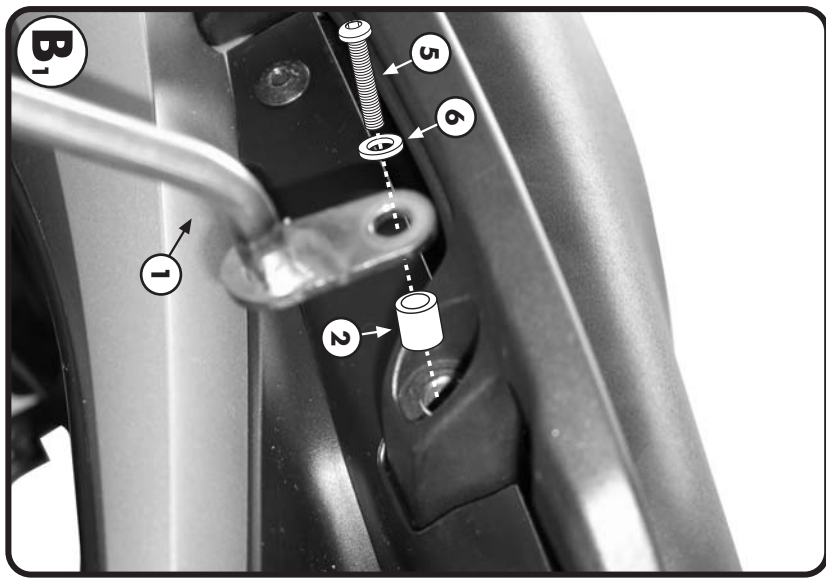

4

VITE TCEI M6x35mm
 SCREW M6x35mm
 VIS M6x35mm
 SCHRAUBE M6x35mm
 TORNILLO M6x35mm

Q.TY n.2

5

VITE TBEI M8x65mm
 SCREW M8x65mm
 VIS M8x65mm
 SCHRAUBE M8x65mm
 TORNILLO M8x65mm

Q.TY n.2

6

RONDELLA Ø8x14mm
 WASHER Ø8x14mm
 RONDELE Ø8x14mm
 SCHEIBE Ø8x14mm
 AVANDELA Ø8x14mm

Q.TY n.2

TELAETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
 SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIERES - SPECIAL SEITENTRÄGER FUER WEICHTASCHEN
 PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA HORNET 600 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- FISSARE IL TELAETTO AL MONORACK COME INDICATO IN FIGURA "B" O AL MANIGLIONE DELLA MOTO NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IL MONORACK (FIG. "B1").
 - SEGUIRE IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FIGURA "C".
 - CONTROLLARE CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FIX THE TUBULAR HOLDER AS INDICATED IN PICTURE B OR TO THE GRABRAIL IN CASE THE MONORACK HASN'T BEEN MOUNTED (PIC. B.1).
2. FOLLOWING THE MOUNTING SUGGESTED IN PICTURE C.
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES SUPPORTS SACOCHES CAVALIERES AU MONORACK COMME INDIQUE EN PHOTO "B" OU AUX POIGNEES DE LA MOTO DANS LE CAS OU IL N'Y A PAS DE MONORACK (FIG. «B1»).
2. EXECUTER LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO « C ».
3. CONTROLER LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. BEFESTIGEN SIE DEN ABSTANDSHALTER WIE IM BILD B BESCHRIEBEN ODER AN DEN HANDGRIFFEN FALLS DAS MONORACK NICHT MONTIERT WURDE (BILD B.1)
2. FOLGEN SIE DEN MONTAGESCHRITTEN WIE IM BILD C BESCHRIEBEN.
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- FIJAR EL PEQUEÑO TELAR AL MONORACK COMO INDICADO EN FOTOGRAFIA B Y ON TIRADOR DE LA MOTO EN EL CASO EN QUE NO SEA PRESENTE EL MONORACK (FIGURA "B1")
- SEGUIR CON EL MONTAJE PROPUESTO EN FOTOGRAFIA C
- CONTROLAR QUE LOS TORNILLOS ESTEN BIEN AJUSTADOS