


# SHAD

## KTM DUKE 125/390 '17 KIT TOP KODK17ST

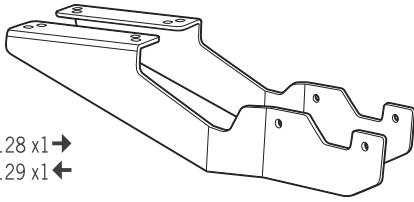

1 262128 x1 →  
262129 x1 ←




2 260648 x4  
Ø16 Ø9 x 5



3 303045 x4  
Ø8



4 304039 x4  
M8 x 40 Din 7380



### ! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

**ATTENTION:** For a full equip assembly, mount the Top Master system before the Side Bag Holder.

