

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
Kawasaki Z 900

**Bestellnummer:**  
6529684


## Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M5x30mm  
2x Schraube M6x20mm  
1x Schraube M5x20mm  
6x Gummidistanz mit Metallhülse  
2x Gewindeklemme M5  
3x Kunststoff-Distanz (6x20x10)



## Montage des Bugspoilers:

1. Demontieren Sie den Original-Bugspoiler und entfernen Sie an den 3 unteren Befestigungen die Gummipuffer und montieren Sie an den 2 untersten Aufnahme-  
punkten die 2 Gewindeklemmen M5 (siehe Bild)
2. Entfernen Sie die Metallhülsen aus den Gummidistanzen, dann setzen Sie die Gummidistanzen in die Löcher des Bugspoilers ein. Jetzt werden die Metallhülsen mit  
der flachen Seite nach außen wieder in die Gummidistanzen gesteckt.
3. Befestigen Sie nun den linken Bugspoiler an der oberen Aufnahme mittels M6 x 20mm  
Schraube. An den 2 unteren Aufnahmen setzen Sie bitte jeweils eine Kunststoff-  
Distanz zwischen Aufnahme und Bugspoiler und befestigen Sie den Bugspoiler an  
diesen 2 Aufnahmen mittels der M5 x 30 Schrauben.
4. Befestigen Sie nun den rechten Bugspoiler ebenfalls an der oberen Aufnahme mittels  
M 6 x 20mm Schraube, an der hinteren Aufnahme mittels M5 x 20 Schraube und an  
der unteren Aufnahme wieder mittels Kunststoff-Distanz und M5 x 30 Schraube.

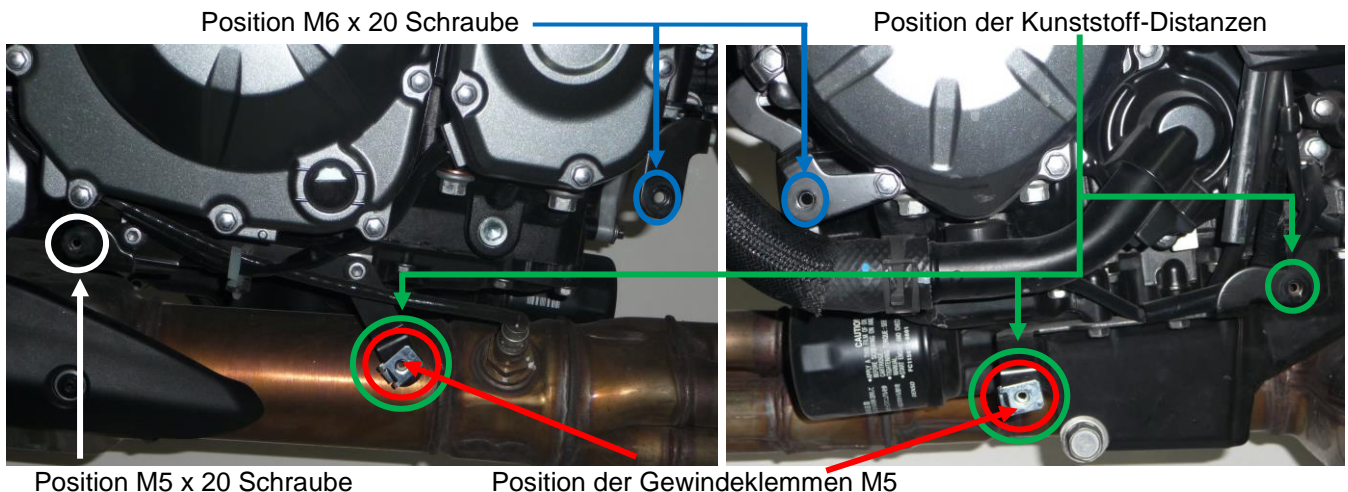

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf  
genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen  
und achten Sie ebenfalls auf ausreichenden Abstand zum  
Krümmer/Sammler.

**Stand:**  
**18.04.2018**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH