

# Twinlight Set

SUZUKI VL 800 Intruder

Artikel Nr.: / Item-no.:

**400338** CHROM / CHROME



DE INHALT  
GB CONTENTS

1	Twinlighthalter	twinlight holder
2	Scheinwerfer	spotlights

1	Elektrokits bestehend aus:	1	electric kit:
1	Verlängerungskabel 140 cm	1	cable 140 cm
1	Abzweigverbinder	1	contact pin
3	Stoßverbinder	3	connector
1	Isolierschlauch	1	insulating sleeve
2	Kabelbinder	2	cable strap
1	Flachsicherung 15A	1	fuse 15A
1	Flachsicherung Mini 15A	1	fuse mini 15A

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Chromblende unter dem Scheinwerfer lösen und demontieren.

Die Befestigungsschrauben des Scheinwerfers lösen. Die Laschen des Lampenträgers zwischen Scheinwerfer und Gabelbrücke schieben und mit den Originalschrauben montieren. Danach die Chromblende wieder aufstecken und befestigen.

Lift and demount the chrome cover under the headlight.

Lift the fixing screw of the headlight. Slide the flaps of the Twinlight holder between headlight and fork bridge and mount it with the original screws. Then slip the chrome cover and fix it.



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# HINWEISE ZUR TWINLIGHTMONTAGE


## HINT: ASSEMBLING TWINLIGHTS



**DE MONTAGE DER SCHEINWERFER**  
**GB FASTENING OF THE SPOTLIGHTS**

Gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Traglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten. Anschließend die Verschraubung festziehen.


With the included washer, lock ring and nut, as shown in the drawing. Adjust the headlights and tighten the screw connection.

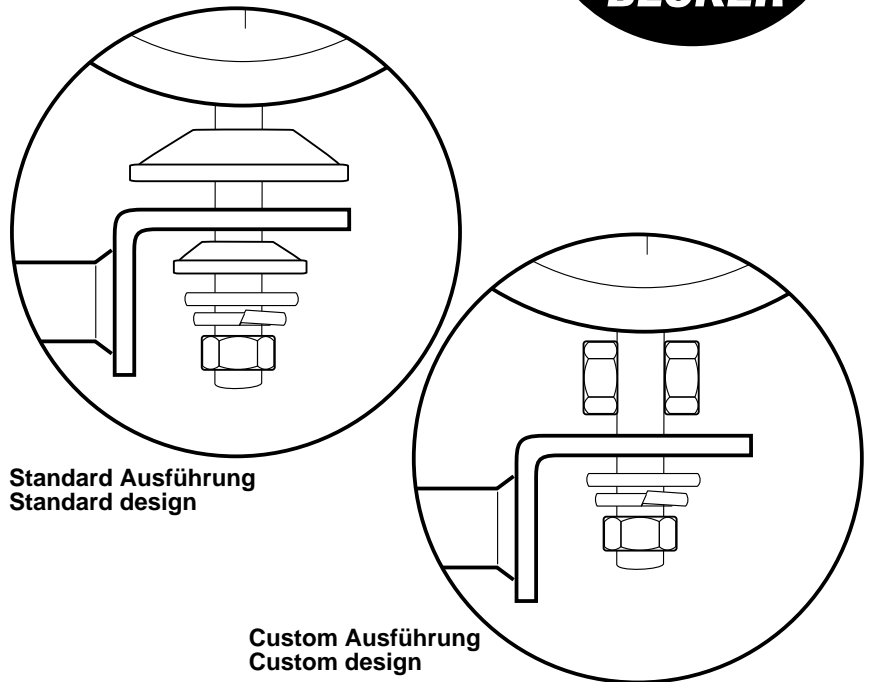

**DE ELEKTROANSCHLUSS**  
**GB ELECTRICAL WIRING DIAGRAM**

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen. Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan. Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.

Connect two pieces of the cable to the twinlights with connectors. Pull over the insulating sleeve and put the cable inside the twinlight bow. With the contact pin you have to connect the twinlight cable to the cable, which comes from the high beam switch to the high beam lamp. It might be necessary to change the fuse for high beam in the motorcycle. Use the included fuses instead of the original.

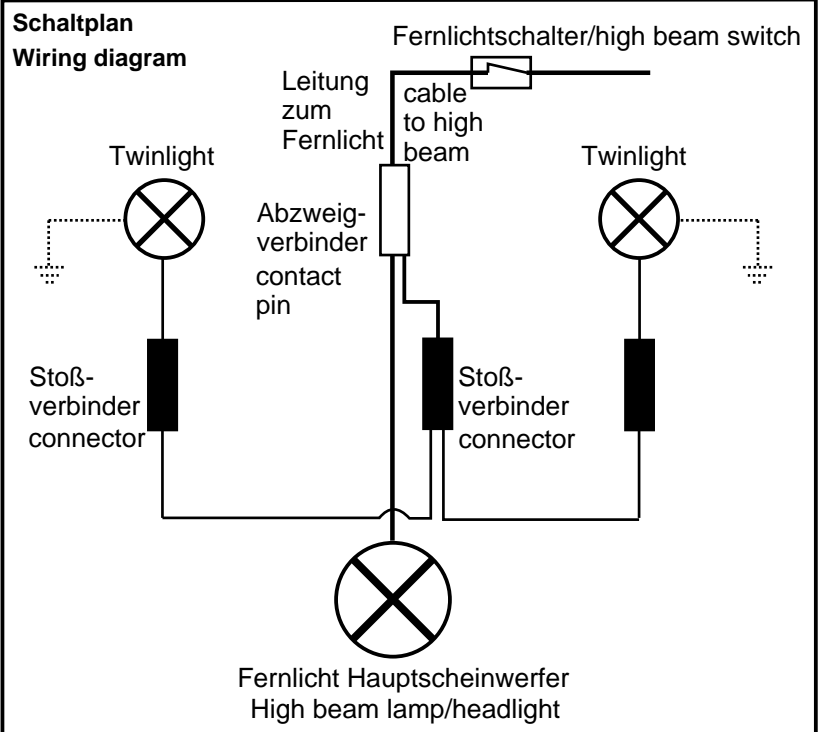

**Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen! Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an. Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !**

**Be carefull - wrong connection can damage the electrical system! Connect the Twinlights as shown in the wiring diagram. Protect cables with the insulating sleeve. Control all screw connections after the assembling for tightness!**