

## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b> Hinterradabdeckung CB 1000 R 2008- (SC60)	<b>Bestellnummer:</b> 6530102
---	--	----------------------------------

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 2x Schraube M6x15mm
- 2x Kunststoffunterlegscheibe M6
- 2x Kunststoffunterlegscheibe M6
- 4x Schraube M5x15mm
- 1x Befestigungsklammer mit Gewinde



### Montage der Hinterradabdeckung:

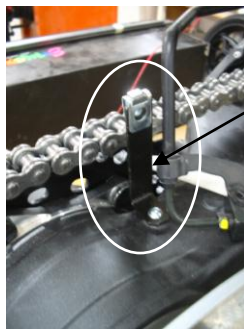


Foto 1

Befestigungspunkt für Halter und Befestigungsklammer

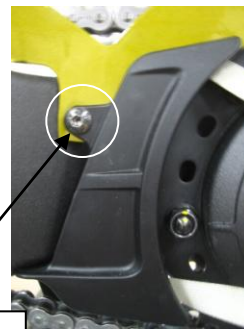


Foto 2

Befestigungsschraube des Kettenschutzes

1. Lösen Sie den Originalkettenschutz und die obere Schraube des seitlichen Kettenschutzes
2. Lösen Sie die 2 Schrauben auf beiden Seiten des Federbeins
3. Befestigen Sie den Halter mittels der M6x15 Schraube wie auf Bild1. Schieben Sie die Befestigungsklammer auf den Halter
4. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge. In Fahrtrichtung rechts, muss die Abdeckung zwischen dem seitlichen Kettenschutz und der Kette sitzen
5. Hinterradabdeckung mittig über dem Rad ausrichten und dann auf der Kettenseite mittels den M5x15 Schrauben und am Federbein mittels den M6x15 Schrauben locker befestigen
6. erst wenn die Radabdeckung mittig, zentriert sitzt alle Schrauben fest anziehen

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> <li>• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10</li> </ul>
--	---

<b>Stand: 18.02.09</b>	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	--