

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Sitzkeil FZ1 (RN 16)	6518401


### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 4 Gewindeklemmen
- 4 Schrauben M5x16
- 3 Halter



### Montage des Sitzkeils:

1. Schieben Sie die Gewindeklemmen in die Schlitzte auf der Innenseite des Sitzkeils
2. Befestigen Sie die Haltewinkel mittel der Schrauben wie auf Bild 1 zu sehen
3. Bevor Sie alle Schrauben festziehen, zentrieren Sie den Sitzkeil auf dem Motorrad.

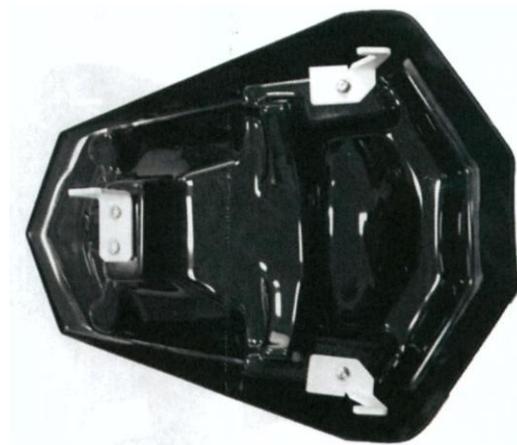

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li></ul>
<b>Stand: 14.07.11</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>