


## MONTAGEANLEITUNG

|                   |  |                       |
|-------------------|--|-----------------------|
| <b>BODYSTYLE®</b> | <b>Artikel-Bezeichnung:</b>            | <b>Bestellnummer:</b> |
|                   | Hinterradabdeckung<br>Suzuki SV650 16- | 6529548               |

### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x15  
1x Schraube M6x20  
3x Unterlegscheibe M6

### Montage der Hinterradabdeckung:

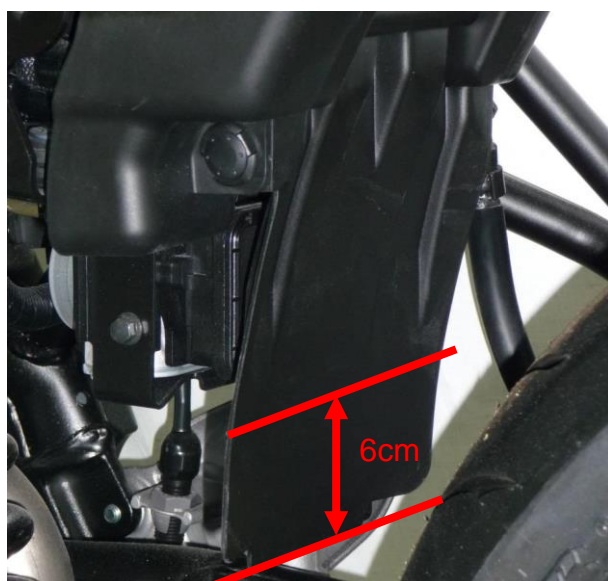

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und den Bremsschlauchhalter
2. Schneiden Sie die original Unterverkleidung wie auf dem Foto gezeigt aus
3. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie diese mit den M6x15 Schrauben. Die M6x20 Schraube verwenden Sie für die Befestigung des Bremsschlauchhalters.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:  
22.08.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**