

E223 - KE2230

PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PARRILLA ESPECÍFICA

HONDA SH300 2007


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1
SUPPORTO PIASTRA
PLATE SUPPORT
SUPPORT PLATINE
PLATEHALTERUNG
SOPORTE PLEFINA
Q.TY n.1



2
SUPPORTO PIASTRA
PLATE SUPPORT
SUPPORT PLATINE
PLATEHALTERUNG
SOPORTE PLEFINA
Q.TY n.1





3
VITE TEF M8x30mm
SCREW M8x30mm
VIS M8x30mm
SCHRAUBE M8x30mm
TORNILLO M8x30mm
Q.TY n.1



4
VITE TCEI M6x20mm
SCREW M6x20mm
VIS M6x20mm
SCHRAUBE M6x20mm
TORNILLO M6x20mm
Q.TY n.4

5
PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DELLA PIASTRA
COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE
PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLATINE
DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN
DESPECES INCLUIDES EN EL KIT DE ANCLAJES DE LA PARRILLA
Q.TY n.-

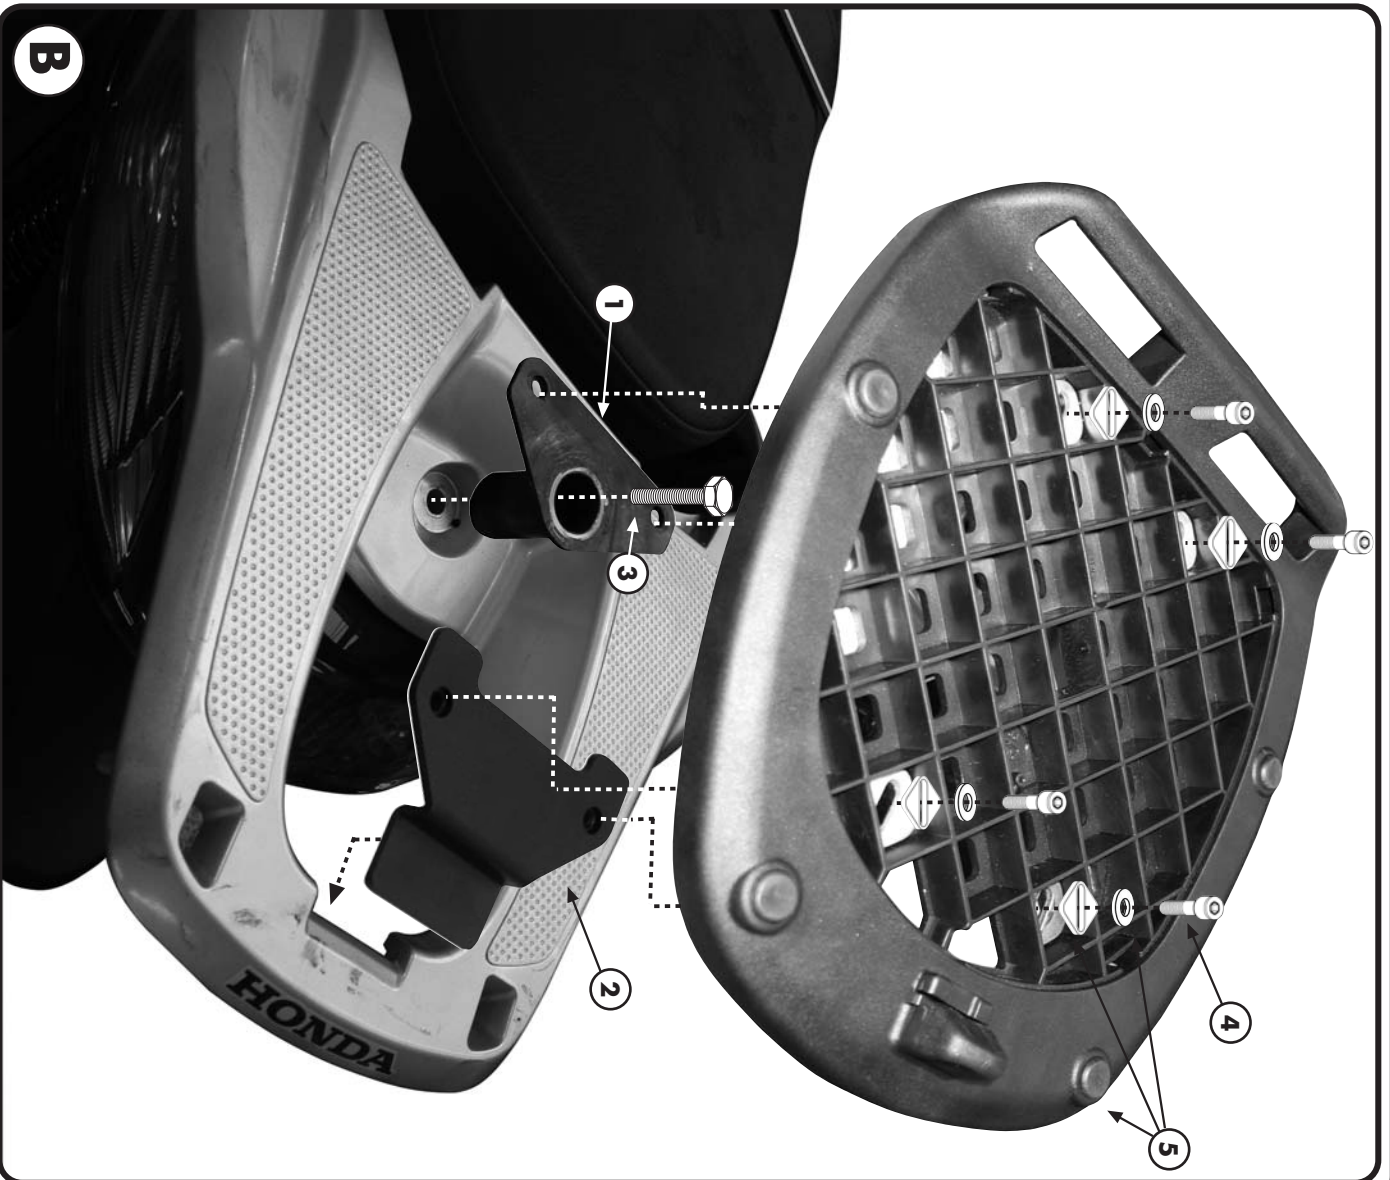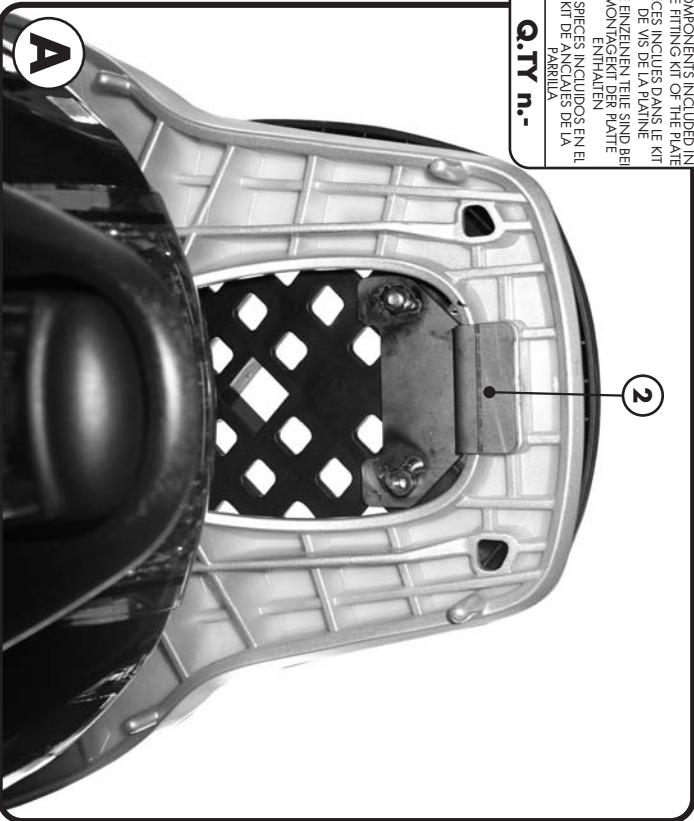

PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PARRILLA ESPECÍFICA

HONDA SH300 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. ESEGUIRE IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FOTOGRAFIA B;
2. PER MONTARE IL SUPPORTO N°2 FARE RIFERIMENTO ANCHE ALLA FOTOGRAFIA A;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

D BAUANLEITUNG

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE