

Satteltaschen-Set / Panniers Set

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH/BAGS-CONNECTION übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH/BAGS-CONNECTION gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M5	3 Nm
M8	18 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH/BAGS-CONNECTION accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH/BAGS-CONNECTION, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	3 Nm
M8	18 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10 · 35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com · www.sw-motech.com

1 Anbaublech
Mounting Bracket



HTA.22.740.003
Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

5 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M8 x 35 DIN 931
Anzahl/Pcs. 4

8 Anbaublech
Mounting Bracket



HTA.22.740.005
Anzahl/Pcs. 2

12 Bundbuchse
Flanged Spacer



HTA.22.740.006
Anzahl/Pcs. 2

15 Abstandsbügel
Panniers Frame



HTA.22.740.004
Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

17 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



schwarz/black
M5 x 16 DIN 912
Anzahl/Pcs. 4

2 Satteltaschenbügel
Unterteil
Connector-Part Female



HTA.00.740.001
Anzahl/Pcs. 2

6 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125
Anzahl/Pcs. 4

9 Innensechskant-
schraube, flacher Kopf
Hexagon Socket Screw,
short Head



schwarz/black
M5 x 20 DIN 6912
Anzahl/Pcs. 2

13 Innensechskant-
schraube, flacher Kopf
Hexagon Socket Screw,
short Head



schwarz/black
M8 x 45 DIN 6912
Anzahl/Pcs. 2

16 Satteltaschenbügel
Stecker
Connector-Part Male



HTA.00.740.002
Anzahl/ Pcs. 2

18 Mutter, selbstsichernd
Lock Nut



M5 DIN 985
Anzahl/Pcs. 4

3 Innensechskant-
schraube, flacher Kopf
Hexagon Socket Screw,
short Head



schwarz/black
M5 x 16 DIN 6912
Anzahl/Pcs. 8

7 Distanzbuchse
Spacer



Da:16 Di:8,4 h:12
Anzahl/Pcs. 4

10 Unterlegscheibe
Washer



A 5,3 DIN 9021
Anzahl/Pcs. 2

14 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125
Anzahl/Pcs. 2

19 Rohrendstopfen
Plastic Cap



KES.00.00.15.20/B_01
Anzahl/Pcs. 2

4 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M5 DIN 6927
Anzahl/Pcs. 8

11 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M5 DIN 6927
Anzahl/Pcs. 2

**ACHTUNG
ATTENTION** Bitte beachten Sie unbedingt das den Satteltaschen beiliegende Informationsblatt.
Please pay attention to the information sheet included to the panniers.


20 Satteltaschen
Panniers



BC.HTA.00.740.11000/B
Anzahl/Pcs. 1

Montage / Mounting


Schritt Step 1

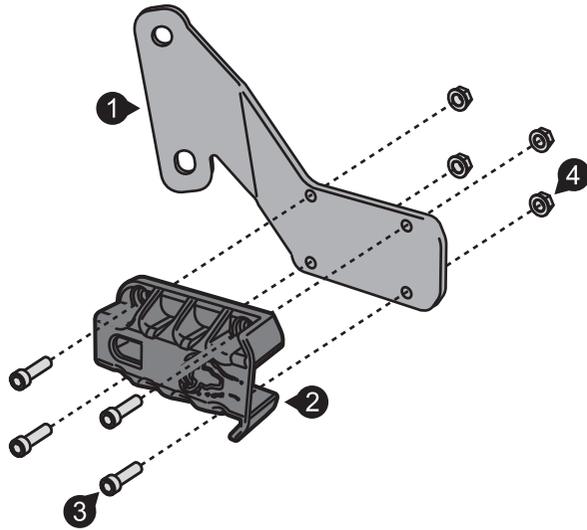

Montieren Sie die gezeigten Teile an den Anbaublechen (1).

Attach the shown parts on the mounting brackets (1).

Schritt Step 3

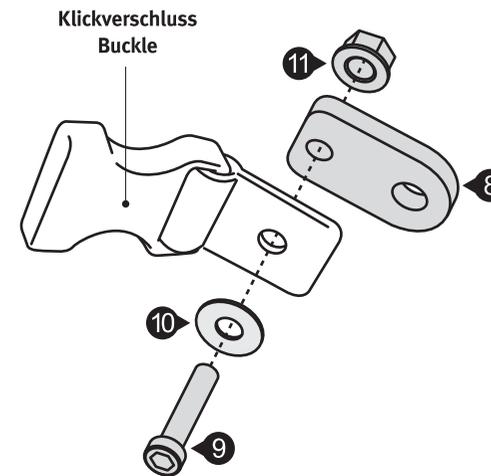


Montieren Sie die gezeigten Teile an den Anbaublechen (8). Entnehmen Sie die Klickverschlüsse Ihren Satteltaschen und verschrauben Sie diese wie gezeigt.

Die Schrauben (9) erst nach Befestigung der Satteltaschen anziehen. Bitte beachten Sie dabei das den Satteltaschen beiliegende Informationsblatt.

Attach the shown parts on the mounting brackets (8). The shown buckles will come with your panniers. Attach them as shown. **Tighten screws (9) after attaching the panniers. Please pay attention to the information sheet included to the panniers.**


Schritt Step 2

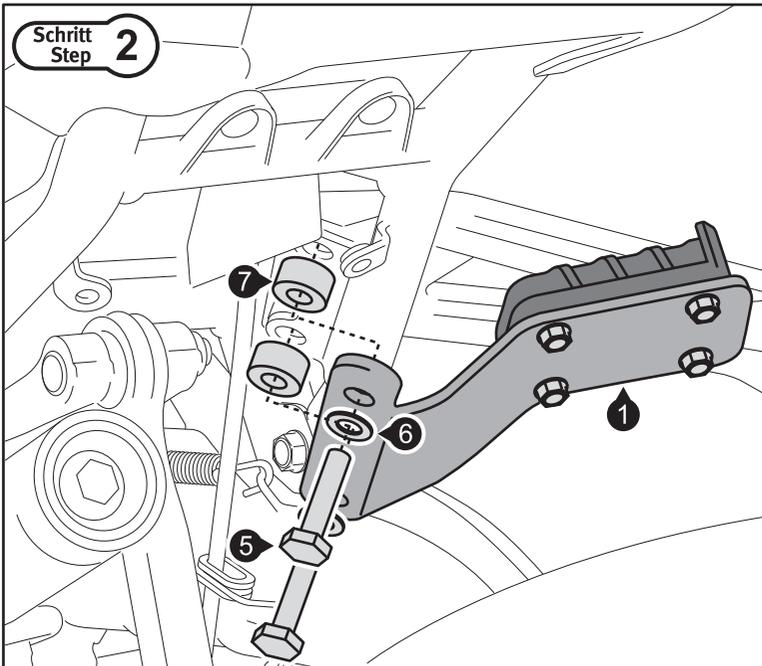

Montieren Sie die Anbaubleche (1) beidseitig unter den Sozius-Fußrasten, wie in der Zeichnung gezeigt. **Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.**

Attach the mounting brackets (1) under the passenger footrests as shown. **Use liquid thread locker to secure the screws.**

Schritt Step 4

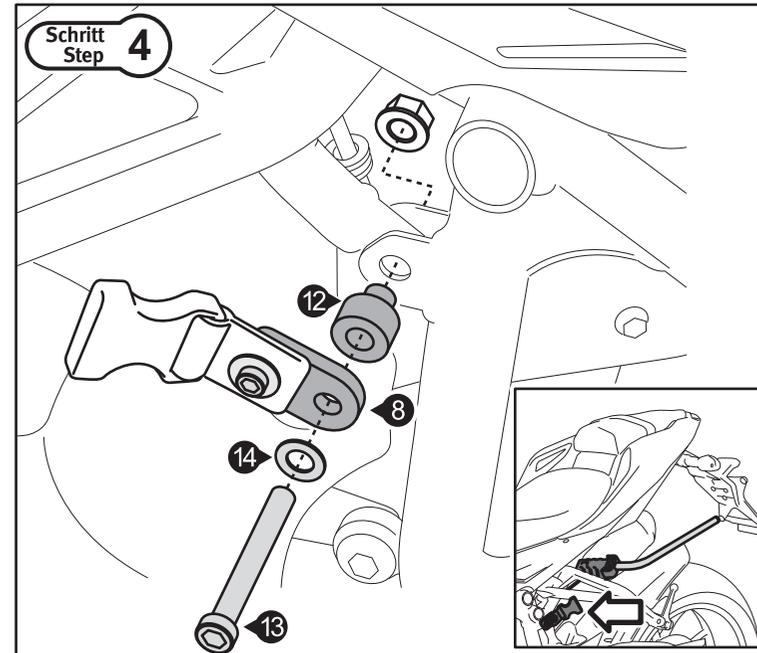


Montieren Sie die Anbaubleche (8) beidseitig am Fahrzeugrahmen. Verwenden Sie die originale Muttern.

Attach the mounting brackets (8) to the frame at both sides of the vehicle. Use the original nuts for mounting.

Montage / Mounting

Schritt Step 5


Lasche / Clip

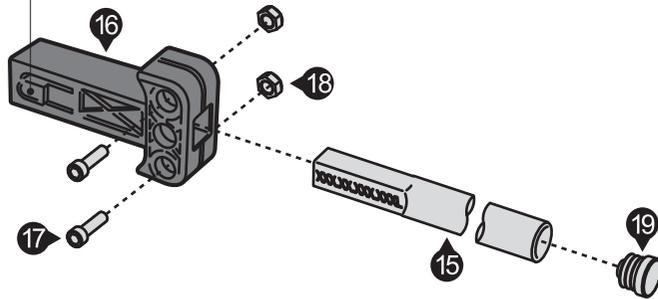

Verschrauben Sie die gezeigten Komponenten wie dargestellt. Achten Sie darauf, dass die Gravur der Abstandsbügel (15) auf der Seite der Laschen (siehe Zeichnung) liegt. **Achten Sie nach dem Festziehen der Schrauben (17) auf den festen Sitz der Abstandsbügel (15).**

Mount the parts as shown. Make sure the engraving of the panniers frames (15) is located on the side of the clips (as shown in the drawing). **Make sure the panniers frames (15) fits proper after tightening the screws (17).**

Schritt Step 6

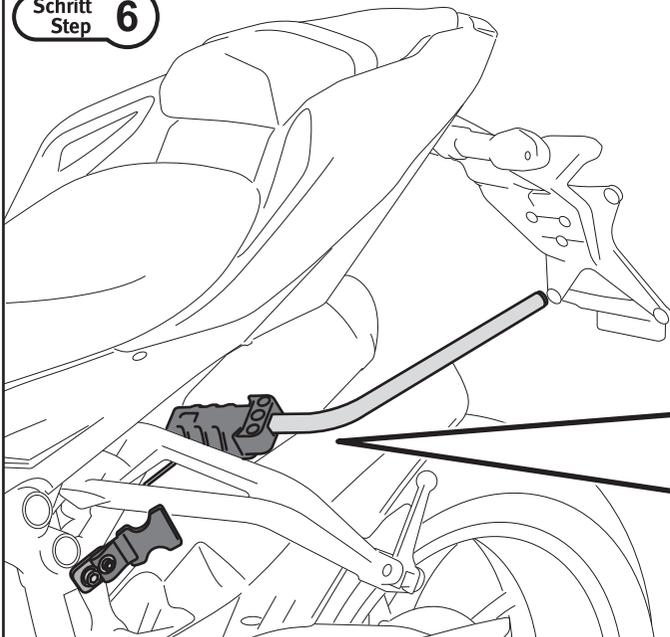

Achten Sie beim Einschieben auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch. Prüfen Sie vor Fahrtbeginn den festen Sitz der Abstandsbügel.

Pay attention to the audible clicking sound. Before riding check the proper fit of the panniers frames.