

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
VFR 1200 X Crosstourer

Bestellnummer:
6529386

Haltesatz:

1x Abstandshalter
1x Schraube M6x20mm
2x Schraube M6x15mm
3x Stahl-U.Scheibe

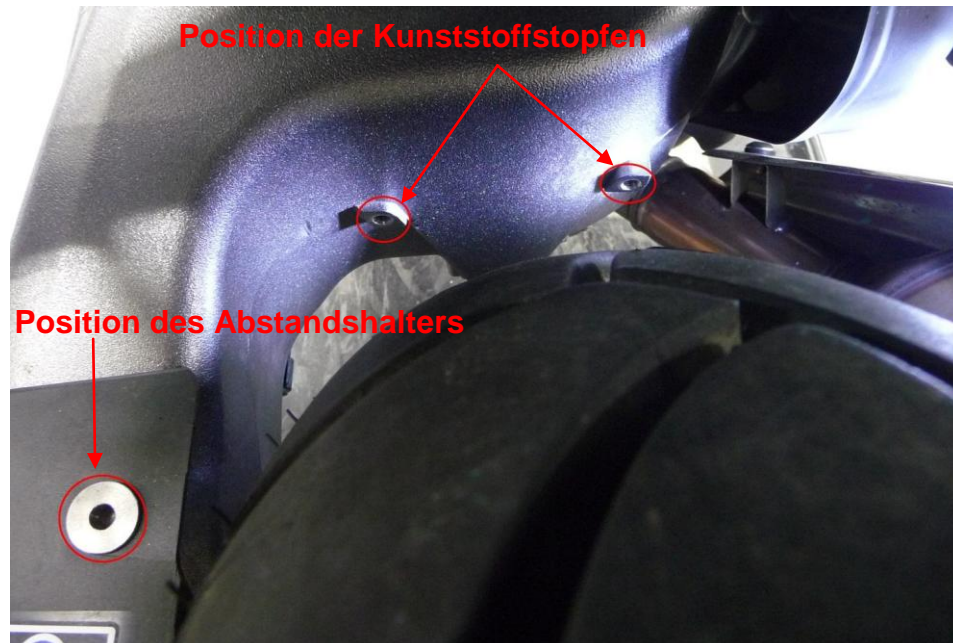

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Entfernen Sie die beiden kleinen Kunststoffstopfen an der Innenseite der Schwinge und die obere Schraubbefestigung der Kardanabdeckung (siehe Bild).
2. An der Stelle der Schraubbefestigung für die Kardanabdeckung montieren Sie nun den mitgelieferten Abstandshalter.
3. Positionieren Sie nun den Kotflügel. Verschrauben Sie die Abdeckung mittels der zwei M6x15 Schrauben und U-Scheiben an der Innenseite der Schwinge und mittels der M6x20 Schraube und U-Scheibe am Abstandshalter



Stand:
25.05.12

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH