

## MONTAGEANLEITUNG


<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Sitzkeil Z1000 14- (ZRT 00 F)	6518521

### Inhalt des Montagesatzes:

1x Selbstklebender Schaumstoff

### Montage des Sitzkeils:

1. Entfernen Sie den Fahrer- und Soziussitz
2. Kleben Sie den Schaumstoff an die Stelle wie auf dem Bild gezeigt.
3. Montieren Sie jetzt die Soziusabdeckung auf dem Motorrad.
4. Entfernen Sie den Haltegurt vom Fahrersitz und montieren Sie diesen wieder auf dem Motorrad.

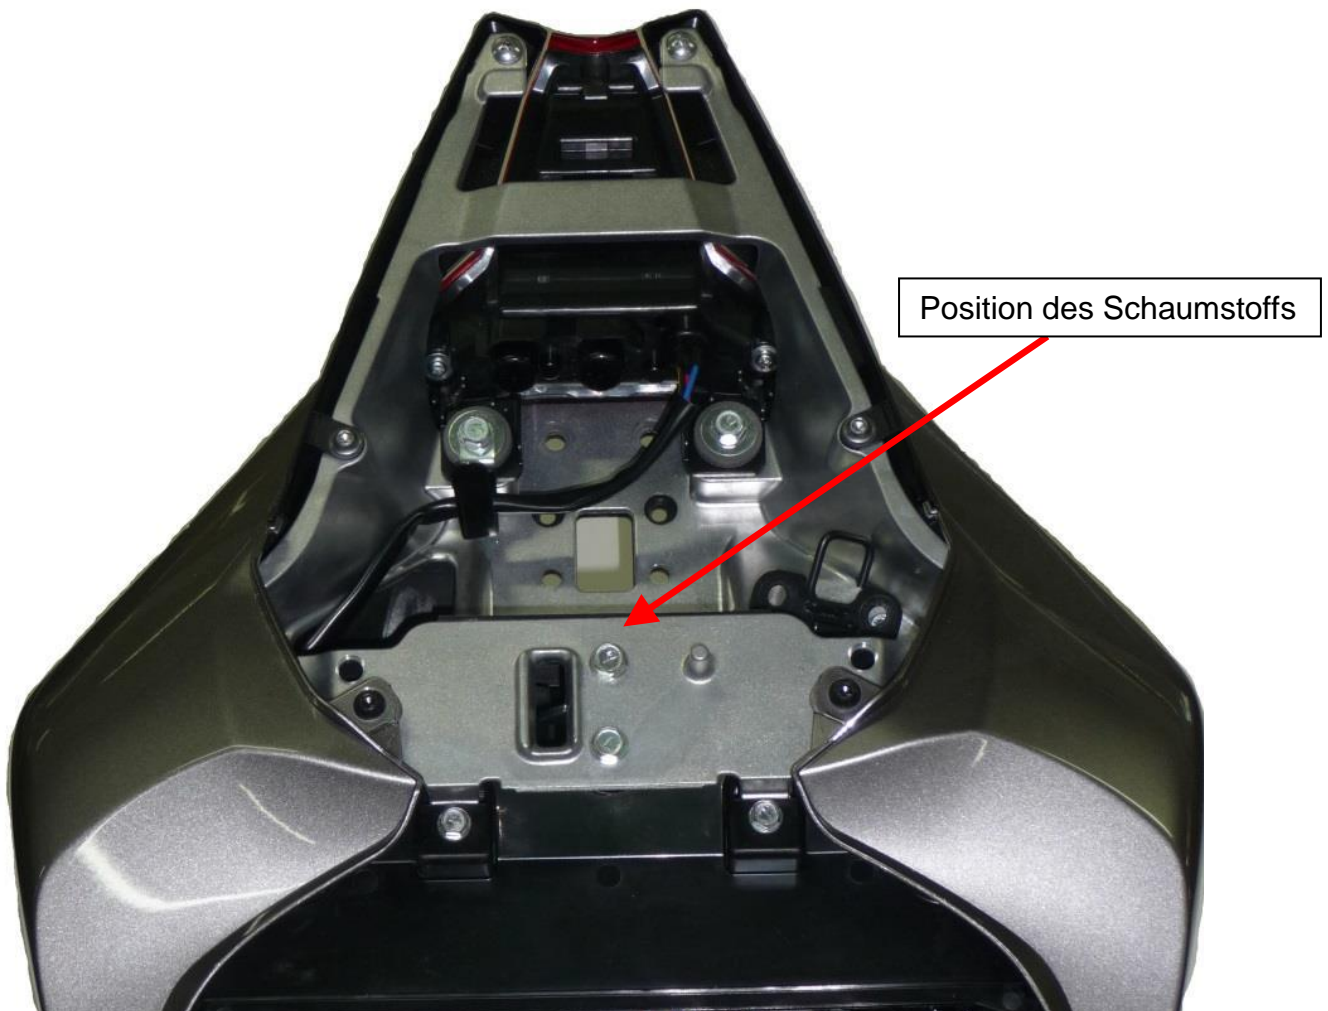

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**02.07.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**