

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
GSF 650 Bandit 2007-  
GSF 1250 Bandit 2007-  
(WV CJ/CH)

**Bestellnummer:**  
6529167

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel

2x Schelle

2x Gewindehülse M6x20mm

5x M6 Kunststoffunterlagscheibe

6x M5 Kunststoffunterlagscheibe

5x Schrauben M6x10mm

6x Schrauben M5x15mm


4x Muttern M5

2x Mutter M6



### Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoiler Teile mittels der Aluminium-Look Platte, mittels den 4x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Befestigen Sie den Bugspoiler locker mittels den beigefügten Schrauben an den Haltern und Schellen. Gewindehülsen an den Schellen befestigen (siehe Bilder)
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

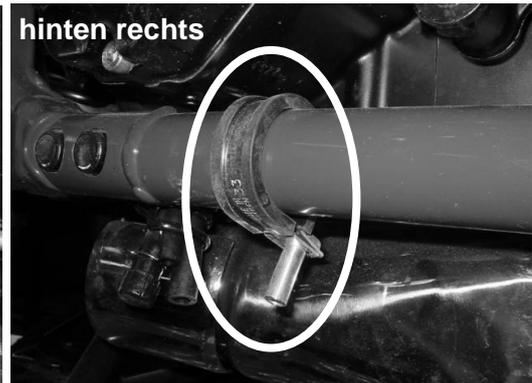

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:**  
**28.06.07**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**