

MONTAGEANLEITUNG

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | Artikel-Bezeichnung: | Bestellnummer: |
| | Bugspoiler CB 1000 R 2008- (SC 60) | 6529091 |

Inhalt des Befestigungssatzes:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 4x Haltewinkel | 1x Stahl Distanz |
| 3x Schrauben M5x20 | 3x Gewindeklemmen |
| 4x Schrauben M5x15 | 1x Schraube M6x20 |
| 4x Kunststoff-Unterlegscheiben | 4x Muttern M5 |
| 4x Gummidistanz mit Metallhülse | 2x Alu Gitter |



Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet
2. schieben Sie die Befestigungsklammer auf die Halter 1,2 und 4
3. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter.
5. Setzen Sie die Stahldistanz bei Halter 4 zwischen Halter und Bugspoiler (siehe Bild 4)
6. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt, alle Schrauben fest anziehen.

Bild 1



Bild 2

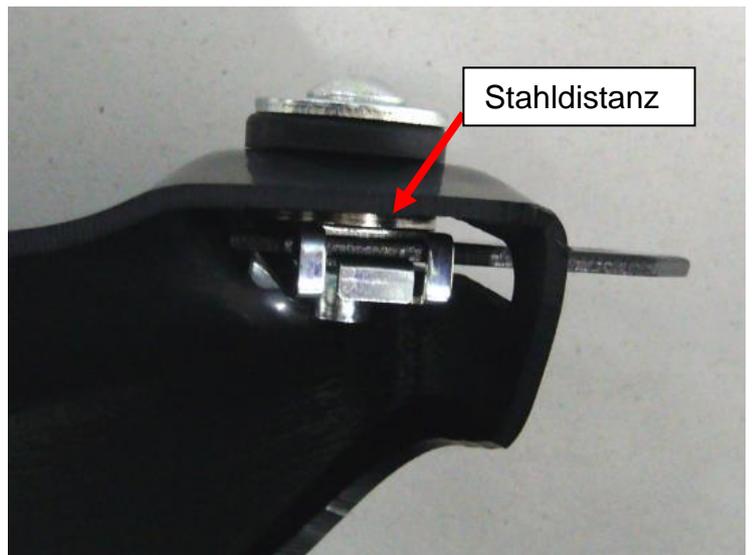
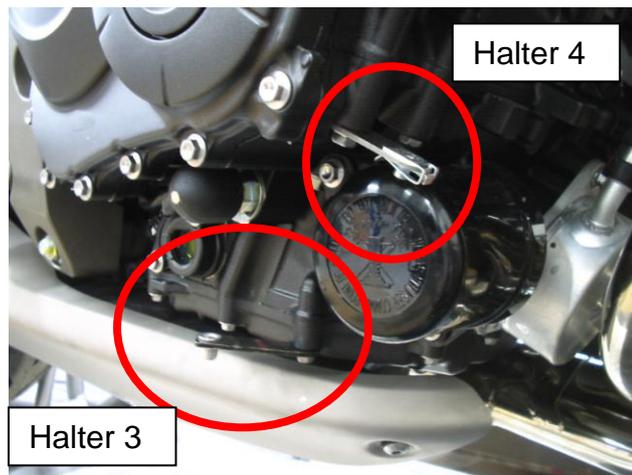
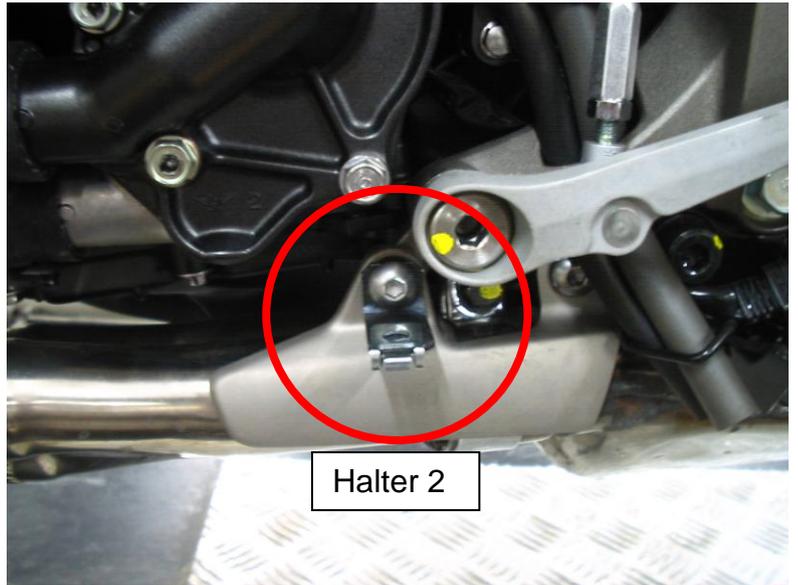


Bild 3

Bild 4

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Stand:
03.07.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**