

TN366-KN26


PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
 SPEZIFISCHES STURZBUEGEL - PROTEGEMOTOR ESPECIFICO
HONDA XL650V '00/'03
 TRANSALP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATTENZIONE:
 Per montare il paramotore, è necessario smontare parzialmente la slitta paracoppa.

WARNING:
 To fit the engine-guard, partly unfasten the engine protection plate

ATTENTION:
 Pour fixer le garde-moteur c'est nécessaire démonter partiellement la partie en plastique située au dessus.

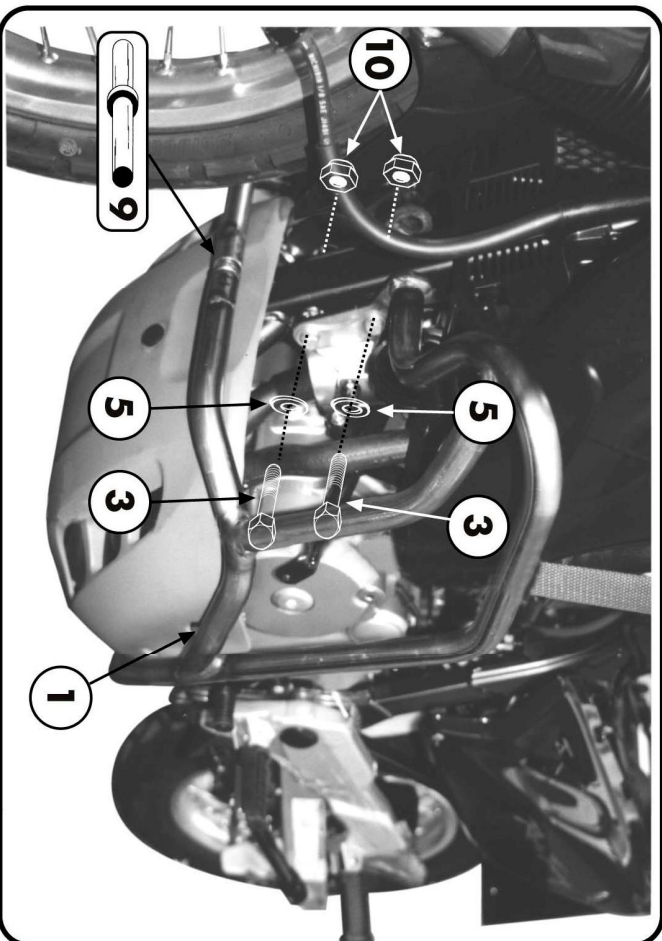

1
 PARAMOTORE ENGINE GUARD GARDE-MOTEUR
 Q.TY n.2 (dash)

2
 TUBO 19X173 foro Ø13 TUBE
 Q.TY n.1

3
 VITE TE M8X110 SCREW M8X110 VIS M8X110
 Q.TY n.2

4
 VITE TE M12X200 SCREW M12X200 VIS M12X200
 Q.TY n.1

5
 RONDELLA Ø8 WASHER Ø8 RONDELLE Ø8
 Q.TY n.4

6
 DADO A.B. M12 SPECIAL BOLT ECRON SPECIALE
 Q.TY n.1

7
 RONDELLA Ø12 WASHER Ø12 RONDELLE Ø12
 Q.TY n.2

8
 COPPIGLIA BOLT STOPPER FERRME ECRON
 Q.TY n.1

9
 NIPPLES
 Q.TY n.1

-I DADI N°10 SONO ORIGINALI DELLA MOTO.
 -THE N°10 BOLTS ARE ORIGINAL EQUIPMENT OF THE BIKE.
 -LES ECRONS N°10 SONT ORIGINALS DE LA MOTO.

