

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Sitzkeil MT-07 2018-	6518079


### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 3x Halter
- 4x Schraube M5 x 15mm
- 4x Gummidübel mit Innengewinde M5
- 2x selbstklebende Gumminippel
- 1x selbstklebende Schutzfolie



### Montage des Sitzkeils:

1. Demontieren Sie den originalen Soziussitz.
2. Setzen Sie die 4 Gummidübel in die Bohrungen im Sitzkeil ein.
3. Befestigen Sie dann die 3 Halter mittels der M5 x 15mm Schrauben am Sitzkeil, wie im Bild dargestellt.
4. Befestigen Sie nun die 2 Gumminippel an den 2 Sockeln (siehe Bild).
5. Montieren Sie nun den Sitzkeil an den Originalaufnahmen des Motorrads. Achten Sie darauf, dass der Sitzkeil fest einrastet und kein Spiel aufweist.

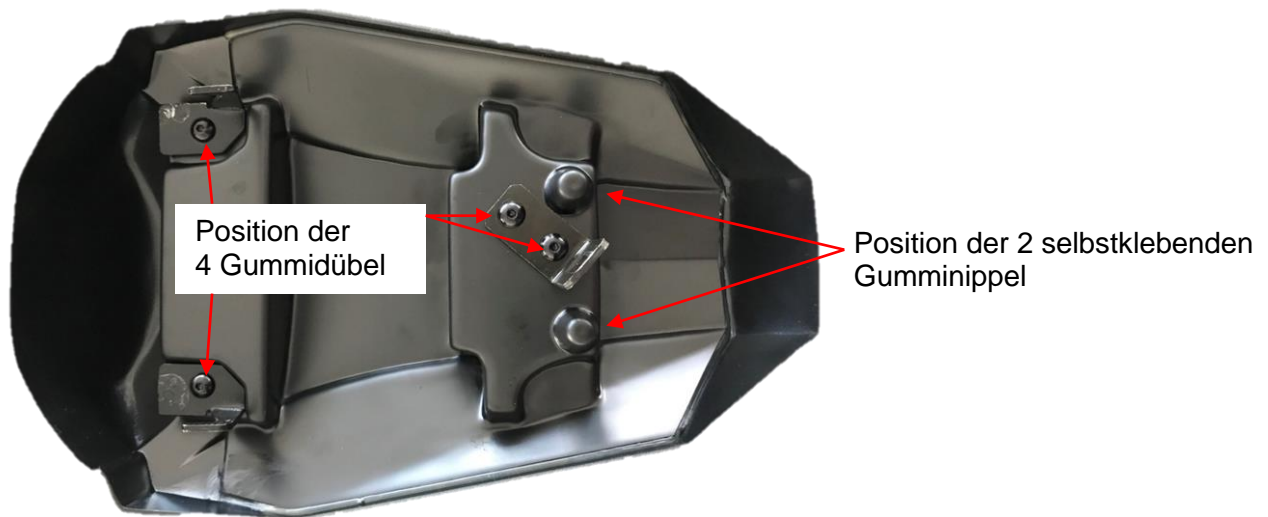

Bei Bedarf kann zwischen Sitzkeil und Originalverkleidung, selbstklebende Schutzfolie angebracht werden, um evtl. Kratzer durch Scheuern an der Original-Verkleidung zu vermeiden.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li></ul>
<b>Stand: 14.01.2019</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>