


KIT SPECIFICO - SPECIFIC KIT
 KIT SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES KIT - KIT ESPEC FICO

YAMAHA FZ6 2004 YAMAHA FZ6 FAZER 2004

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1
SUPPORTO
 SUPPORT BRACKET
 HÄLTER
 SOPORTES
Q.TY n.2(1dx-5x)



2
VITE TCEI M6x20mm
 SCREW M6x20mm
 VIS M6x20mm
 SCHRAUBE M6x20mm
 TORNILLO M6x20mm
Q.TY n.2



3
VITE TBEI M8x65mm
 SCREW M8x65mm
 VIS M8x65mm
 SCHRAUBE M8x65mm
 TORNILLO M8x65mm
Q.TY n.2



4
FISHER 1124x38mm
 RB. #121x34 foro #18.5
 EXPANDING TUBE INSERT
 CHEVILLE
 ELASTISCHER ROHRENSATZ
 JACO
V072
Q.TY n.2



5
CONO FILETATO M8
 THREADED CONE
 CONE FILET
 KEGEL GEWÄNDE
 CONO CARBONDE
V051
Q.TY n.2




6
MOUSSE PROTETTIVA
 ADHESIVE PROTECTION STRIP
 COLLE DE PROTECTION
 GUMMA PROTECTORA
Q.TY n.1




7
COMPONENTI ORIGINALI
 ORIGINAL PARTS
 ORIGINAL PARTS
 ORIGINAL PARTS
 ORIGINAL PARTS
Q.TY n.-



8
RONDINELLA filex 18mm
 WASHER filex 18mm
 RONDELLE filex 18mm
 KLEINER DISCHEN
 ANWÄNDUNG filex 18mm
Q.TY n.2

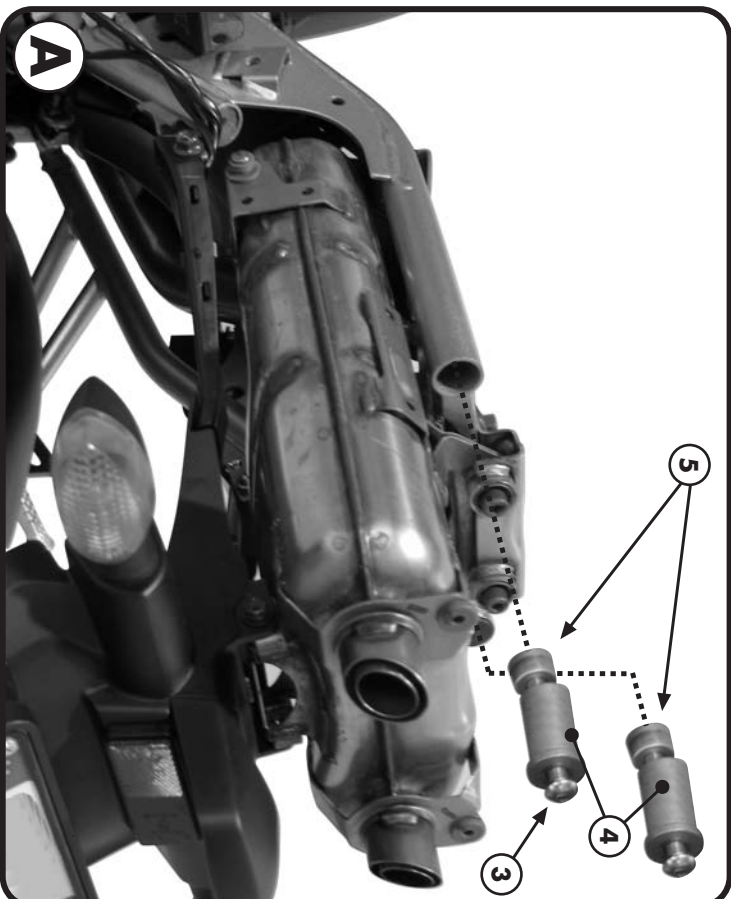

SI RACCOMANDA DI FARE ESEGUIRE IL MONTAGGIO AD UN MECCANICO QUALIFICATO
WE RECOMMEND THAT THE MOUNTING IS CARRIED OUT BY A QUALIFIED MOTORCYCLE MECHANIC
IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EXECUTER LE MONTAGE PAR UN MECANICIEN QUALIFIE
WIR EMPFEHLEN, DAß DIE MONTAGE VON EINEM FACHMECHANIKER DURCHGEF HRT WIRD
LES RECOMENDAMOS QUE EL MONTAJE DEL MONORACK SE REALICE POR UN MEC NICO CAUFICADO

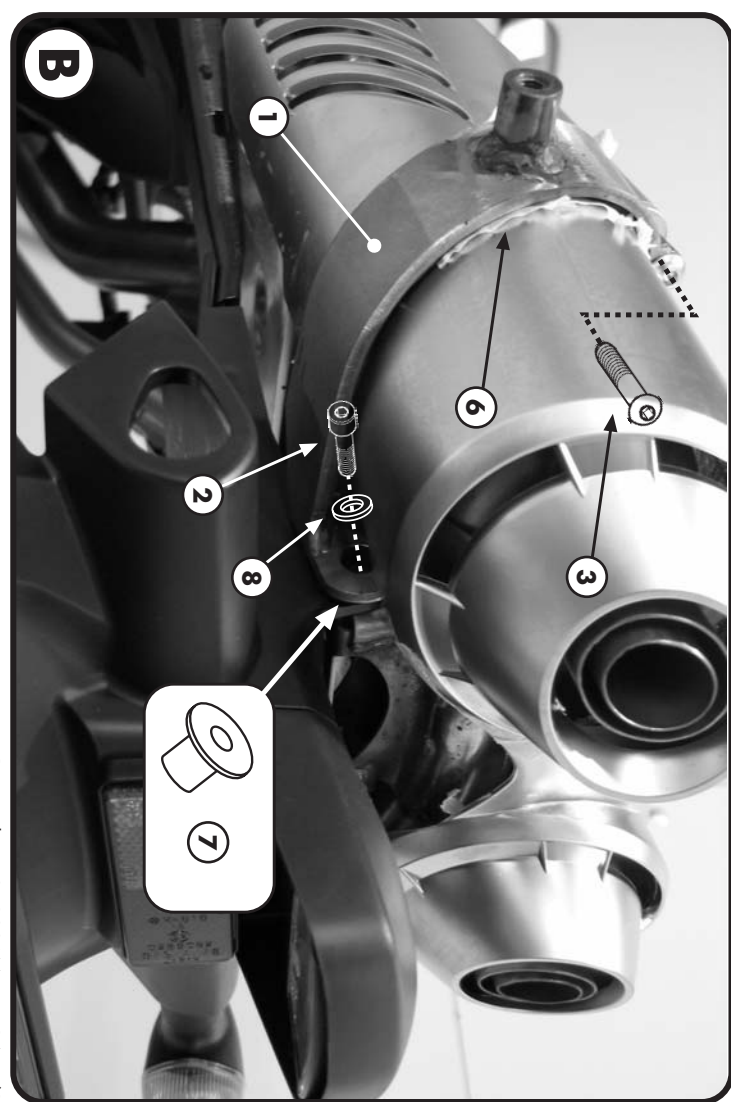

MONORACK SPECIFICO · SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE · SPEZIFISCHES MONORACK · MONORACK ESPEC FICO

YAMAHA FZ6 2004 YAMAHA FZ6 FAZER 2004

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO · MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUKTIONEN DE MONTAGE · BAUANLEITUNG · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE LA CODA DEL MOTOCICLO PER POTER RAGGIUNGERE LA ZONA DEL TELAIO INTERESSATA NEL MONTAGGIO MOSTRATO IN FOTO A;
2. ATTENZIONE: INSERIRE NEL TUBO DEL TELAIO DEL MOTOCICLO I PARTICOLARI N°3, 4 E 5 MONTATI, COME INDICATO IN FOTO A; TIRARE BENE LA VITE DI MODO CHE I PARTICOLARI N°4 E 5 SI INCASTRINO NEL TUBO DEL TELAIO DEL MOTOCICLO; SVITARE LA VITE N°3 FACENDO ATTENZIONE CHE I PARTICOLARI N°4 E 5 RIMANGANO INCASTRATI IN POSIZIONE;
3. RIMONTARE IL COPRIMARMITTE IN PASTICA ORIGINALE; INCOLLARE LA MOUSSE ADESIVA SOTTO IL PARTICOLARE N°1 PER NON ROVINARE IL COPRIMARMITTE DEL MOTOCICLO; MONTARE IL SUPPORTO N°1 COME MOSTRATO IN FOTO B; RIMONTARE LA CODA DEL MOTOCICLO COME ERA IN ORIGINE;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE; SI RICORDA CHE IL MONTAGGIO Ø PREFERIBILE SIA EFFETTUATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE SEAT CUSHION AND BIKES REAR BODYWORK IN ORDER TO EXPOSE THE CHASSIS SECTION WHERE THE MOUNTING SHOULD BE CARRIED OUT AS SHOWN IN PICTURE A.
2. ATTENTION: INSERT THE MOUNTED PARTS N° 3, 4 AND 5 IN THE TUBE OF THE CHASSIS AS SHOWN IN PICTURE A. TIGHTEN THE SCREW SO THAT THE PARTS N° 4 AND 5 REMAIN INSERTED IN THE TUBE OF THE CHASSIS. THEN UNSCREW THE SCREW N° 3 PAYING ATTENTION THAT THE PARTS N° 4 AND 5 REMAIN INSERTED IN THE CORRECT POSITION.
3. REMOVE THE ORIGINAL PLASTIC SILENCER COVER. STICK THE ADHESIVE PROTECTION STRIP UNDER THE PART N° 1 IN ORDER TO PROTECT THE SILENCER COVER AS SHOWN IN PICTURE B. LASTLY REMOUNT THE BIKE REAR BODYWORK IN ITS ORIGINAL LOCATION.
4. FINALLY CHECK THAT ALL THE SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED. WE RECOMMEND THAT THE MOUNTING IS CARRIED OUT BY A QUALIFIED MOTORCYCLE MECHANIC.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LA COQUE ARRIERE DE LA MOTO POUR POUVOIR ACCEDER A LA PARTIE DU CADRE CONCERNNE PAR LE MONTAGE (PHOTO A);
2. ATTENTION : INSERER DANS LES TUBES DU CADRE LES ENSEMBLES CONSTITUES PAR LES PIECES N°3, 4 ET 5 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A; BIEN TIRER LA VIS DE FACON A CE QUE LES PIECES N°7 ET 8 S'ENCASTRENT DANS LES TUBES DU CADRE DE LA MOTO; VISSER LA VIS N°3 EN FAISANT ATTENTION A CE QUE LES PIECES N°4 ET 5 RESTENT EN POSITION;
3. REMONTER LES PROTECTIONS EN PASTIQUE DES SILENCIEUX; COLLER LES MOUSSES ADHESIVES SUR LES PIECES N°1 POUR NE PAS ABIMER LES PROTECTIONS DE SILENCIEUX DE LA MOTO; MONTER LES PIECES N°1 COMME MONTRE SUR LA PHOTO B; REMONTER LA COQUE DE LA MOTO;
4. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT QUE TOUTES LES VIS SOIENT BIEN SERRES; SE RAPPELER QU'IL EST PREFERABLE QUE LE MONTAGE SOIT EFFECTUE PAR UN PROFESSIONNEL.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE HECKVERKLEIDUNG WIE IN BILD A BESCHRIEBEN. MONTIEREN SIE DIE TEILE NR. 3, 4 UND 5 VOR, WIE IN BILD A BESCHRIEBEN.
2. STECKEN SIE DIE VORMONTIERTEN TEILE NR. 3, 4 UND 5 IN DAS OFFENE RAHMENROHR WIE IN BILD A BESCHRIEBEN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE NR. 3 FEST, DAMIT SICH DIE TEILE 4 UND 5 IM ROHR FEST VERKLEMMEN. LOCKERN SIE NUN DIE SCHRAUBE NR. 3 UND ACHTEN SIE DABEI DARAUFG, DASS DIE TEILE 4 UND 5 IN DER POSITION VERKLEMMT BLEIBEN.
3. ENTERNEN SIE DIE AUSPUFFLENDE UND KLEBEN SIE DAS MOOSGUMMIBAND UNTER DAS TEIL NR. 1 DAMIT DIE AUSPUFFLENDE NICHT BESCH DIGT WIRD. MONTIEREN SIE JETZT DAS TEIL NR. 1 MIT DER AUSPUFFLENDE WIE IN BILD B BESCHRIEBEN. NUN MONTIEREN SIE DIE HECKVERKLEIDUNG.
4. ZULETZT KONTROLLIEREN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FEST GEZOGEN WURDEN. WIR EMPFIEHLEN, DIE MONTAGE VON EINEM FACHMANN DURCHF HREN ZU LASSEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR EL COL N DE LA MOTO PARA LLEGAR AL CHASIS, VER LA FOTO A;
2. CUIDADO: INSERTAR EN EL TUBULAR DEL CHASIS DE LA MOTO LOS DETALLES NR 5, 7 Y 8 MONTADOS — COMO INDICA LA FOTO A; APRETAR EL TORNILLO PARA QUE LOS DETALLES NR 7 Y NR 8 SE ENSAMBIEN EN EL TUBO DEL CHASIS DE LA MOTO; DESTORNILLAR EL TORNILLO NR 5 CUIDANDO QUE LOS DETALLES NR 7 Y NR 8 SE QUEDEN ENSAMBLADOS Y EN SU CORRECTA POSICI N;
3. VOLVER A MONTAR EL CUBRE ESCAPE ORIGINAL EN PLSTICO; PEGAR LA GOMA PROTECTORA ADHESIVA NR 9 BAJO EL DETALLE NR 2 PARA NO DA AR EL CUBRE ESCAPE DE LA MOTO; MONTAR EL SOPORTE NR 2 COMO INDICA LA FOTO B; MONTAR EL COL N DE LA MOTO COMO EN ORIGEN
4. ACABAR APRETANDO LOS TORNILLOS; LES ACONSEJAMOS EL MONORACK SEA MONTADO POR UN MEC NICO ESPECIALIZADO